

취급설명서

전자정(電磁錠) [ELECTROMAGNETIC LOCK]


MODEL EMS- 500M (모니터 기능)

사 양

흡 착 력	500Kgs(1200lbs)	사용주위온도	-20℃~+60℃
입 력 전 압	DC 12V	중 량	4.6Kgs
소 비 전 류	600mA	본 체 규 격	220mm(L)X63mm(W)X41mm(H)
신 호 출 력	리-드스위치DC 200V, 0.5A 이하	아마추어규격	185mm(L)X61mm(W)X16mm(H)

※ 부속물

•본체 취부 나사(M6) 6개	•본체 취부용 와사(6X10) 2개	•도어스페샤 1개	•가이드핀 2개
•와사(M8x220) 2개	•고무와사 2개	•공구(L형 6각 렌치) 1개	•섹스 너트 볼트 1개
•아마추어 취부나사 (M6) 1개	•브라인드 너트 4개	•브라인드너트 취부용구(육각너트형)1개	•취부용지 1매
			•취급설명서 1매

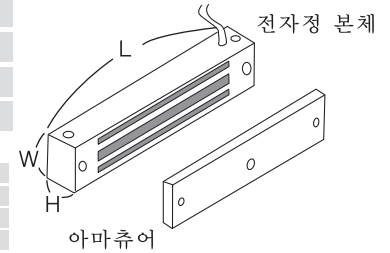

특 징

- IN SWING 및 OUT SWING 겸용이라 선택을 현장에서 할 수 있어 편리합니다.
- 방수형이라 대문 및 노출된 외부문에 설치하여도 문제가 없습니다.
- 방화문, 강화유리문, 경량문 등 어떠한 문에도 설치가 가능합니다.
- 브라인드 너트로 고정함으로써, 나사만으로 고정했을 때의 문제점(흔들림)을 보완하였습니다.
- 모니터 기능이 있어 문 열림을 감지할 수 있습니다.



주의사항

- 취부위치가 적당치 않으면 정상적인 기능을 유지할 수 없습니다.
- 설치가 불완전하면 전자정이 떨어져 생각치 않은 사고가 일어날 수 있습니다.
- 배선이 불완전하면 감전, 화재 등의 사고가 일어날 수 있습니다.
- 본체와 아마추어 사이에 이물질이 있으면 정상적인 기능을 유지할 수 없습니다. 가끔 부드러운 천에 윤활제를 묻혀 닦아주면 성능을 유지하고 수명이 길어집니다.
- 이 전자정은 통전시 잠김형입니다. 비 통전시는 열림형이 되므로 필요에 따라 예비전원을 사용 하십시오.
- 전자정은 도난방지, 화재방지가 아닙니다.
- 도난사고, 신체사고, 재해사고, 사용방법의 잘못 등으로 인한 사고 및 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 보완 및 개선을 위해 예고없이 사양을 변경할 경우가 있습니다.
- 장기간 잠금 상태로 방치 시 문이 열리지 않을 수 있으니 주기적인 점검이 필요합니다.(권장주기 : 1개월 이내)
- 전자정 및 아마추어를 느슨하게 설치시 낙하 신체사고가 발생할수 있사오니 반드시 견고하게 설치 하시고 주기적인 점검이 필요합니다.(권장주기 : 1개월 이내)
- 110V 이상 입력전원의 전선은 설치시 반드시 점검하여 감전 사고를 예방 하십시오.
- 전선을 프레임 구멍에 삽입시 전선이 벗겨지거나 끊어지지 않도록 특히 주의해주시기 바랍니다.




경고 ⚠ 위 사항을 준수하지 않은 부주의로 인한 고장 및 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

설치방법


Outswing door

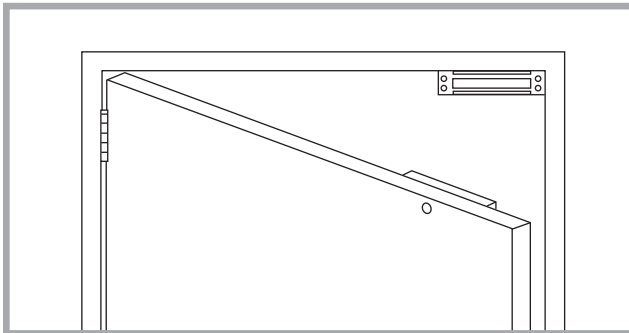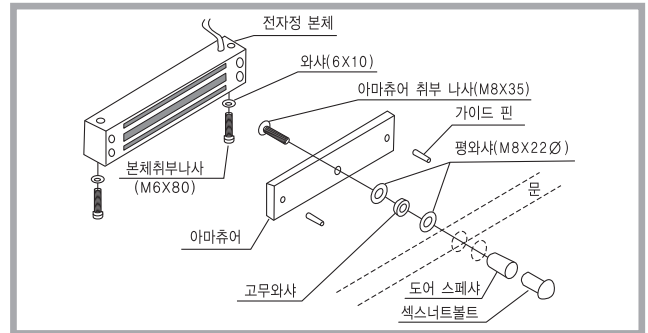

1. 설치예 : 현장 상황에 따라 보강 프레임이 필요한지를 미리 결정하고 설치합니다.

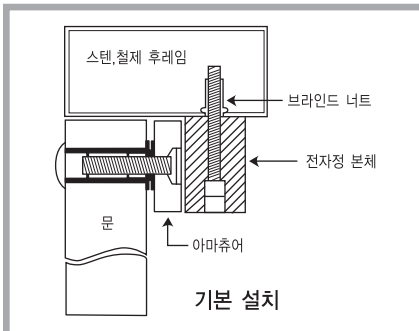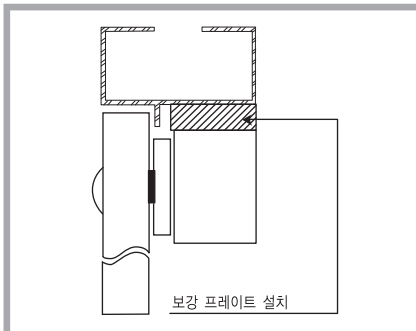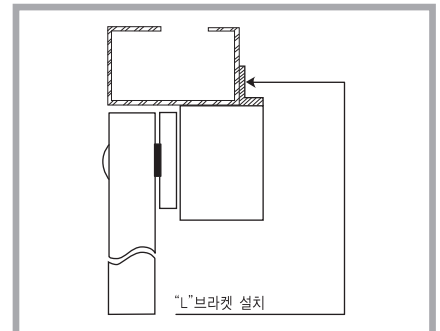

※목재 후레임일 경우는 보강 프레임을 사용할것.



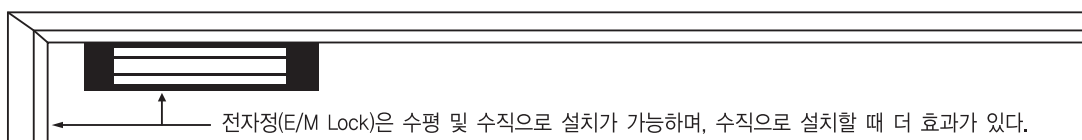


2. 취부 용지 사용방법


- 가. 취부용지의 접선을 90°로 접습니다.
- 나. 문을 닫은 상태에서 문과 후레임의 취부위치에 취부용지를 직각으로 붙여 나사 구멍을 뚫습니다.

3. 아마추어를 문에 취부할 때의 구멍가공은 문의 종류에 따라 다릅니다.

아래 그림을 참고하여 주십시오.

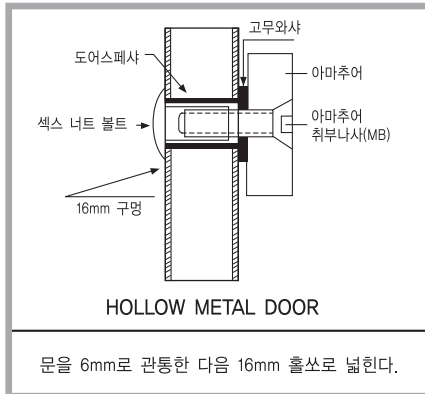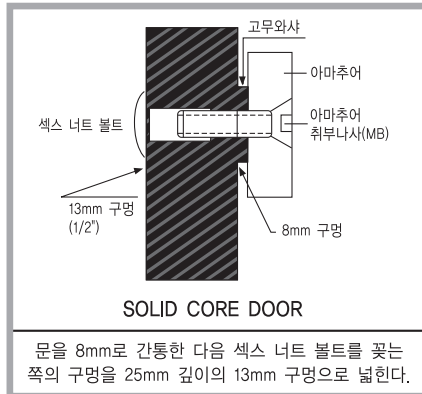
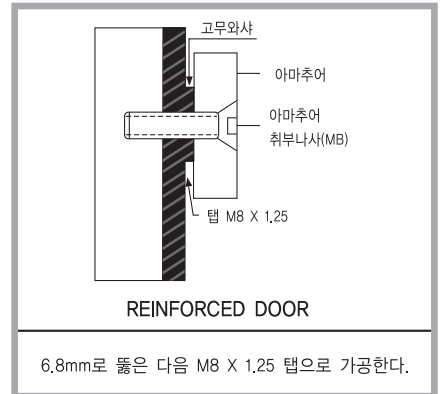


브라인드 너트 사용 방법

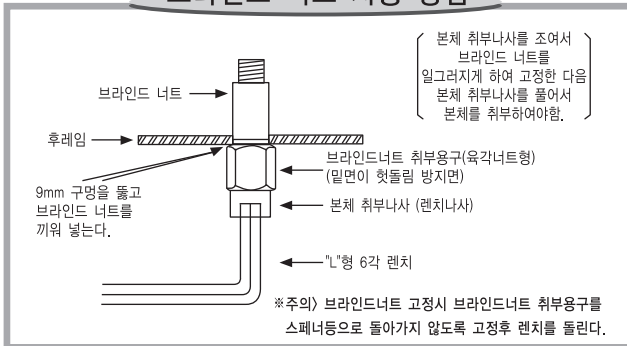


4. 아마추어의 뒷면에 회전을 방지하는 가이드 핀을 끼워 넣고, 아마추어를 문에 설치합니다.
5. 본체를 설치하기전 본체를 고정하는 후레임 나사 구멍속에 브라인드 너트를 넣어 본체가 흔들리지 않도록 합니다.
6. 모든 나사를 꼭 조여줍니다.

Inswing door

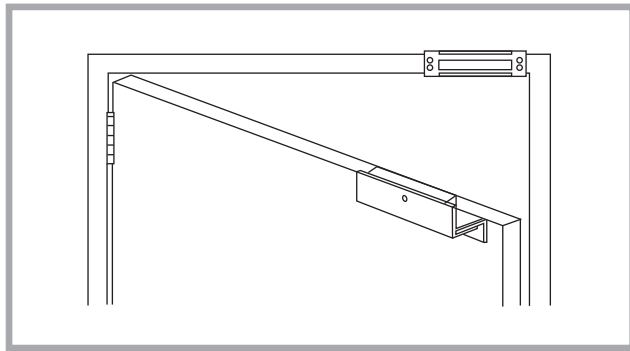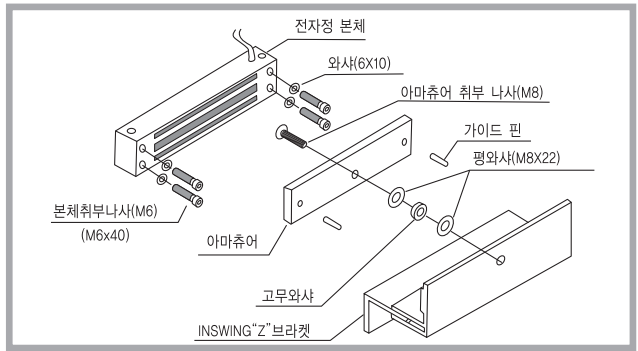


Inswing용 "Z" 브라켓 설치 측면도

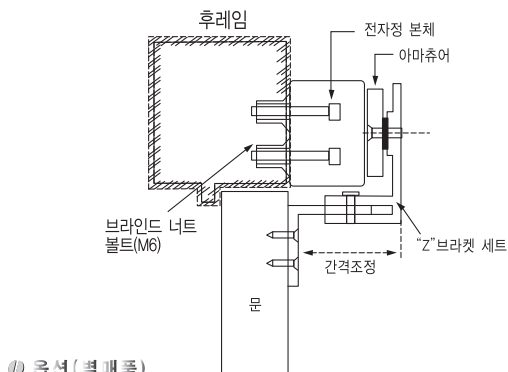

● 옵션 (선택품)

1. "L"브라켓
2. Inswing용 "Z"브라켓

결 선 도

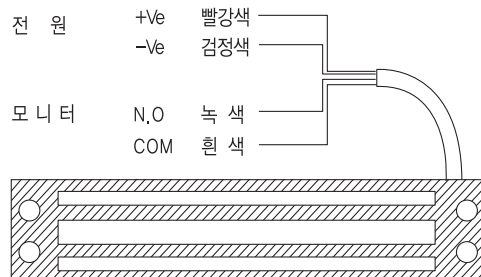

주의 사항

전자정(E/M LOCK)에 전원을 연결하기전 입력전압을 확인할 것. 정상적인 전압이 아닌 전원을 투입하여 일어난 손상은 제품보증에서 적용되지 않습니다.